MITSUBISHI

取扱説明書


保証書付

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

三菱キッチンドライヤー(家庭用)

形名TK-ST10

消臭プレート付き

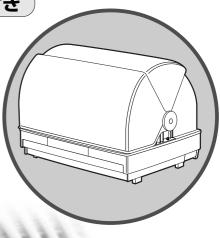



●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みになり、正しく安全にお使いください。

- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は大切に保存してください。
- ●添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口のご案内」は大切に保存してください。

もくじ	ページ
ご使用の前に	安全のために必ずお守りください…2仕様一2各部のなまえ/消耗部品3準備4
使いかた	使いかた4~5 ふたの取りはずしかた6
こんなときは	お手入れ ·······················7 故障かな?と思ったら···········7
/ ₽ =π+r Ľ	保証とアフターサービス裏表紙

【保証書

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

♠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次の通りです。

(本体表示)

◇ 禁止

分解禁止

接触禁止

感電注意

③ 水ぬれ禁止

→ 指示を守る

電源プラグを抜く

⚠警告

電源は交流 100 V で定格 15 A以上の コンセントを単独で使う

(コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具の (コンセントを使うと、異常発熱して、発火・火災の原因) *延長コードも定格 15A 以上のものを単独でお使い ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する (発煙・発火・感電の原因)

●電源コードやプラグが異常に熱い。

●異常な振動や音がする。●電源が入らない。

●その他の異常・故障がある。

→故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、 必ず販売店にご連絡ください。





分解・修理・改造をしない

(感電・発火・けが・異常動作の原因)

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」 (別紙一覧表)にご相談ください。



傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない

(感電・ショート・発火の原因)



電源コード・プラグを傷つけない

(重い物をのせたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因



お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない

(やけど・感電・けがの原因)

⚠注意



電源プラグを持って抜く

(電源コードを持って引き抜くと、) 感電・ショート・発火の原因



使用時以外は、電源プラグを抜く ぬれた手で抜差ししない

(絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため)



ガスコンロ等の炎や熱気のあたる所に

置かない(火災の原因) *油の飛び散る所にも置かないでください。



使用中、使用直後は内部(特に温風吹出口)が熱いので触らない

(やけどの原因)

お願

傾けて置かない

(排水しにくく、水もれの原因)

食器の乾燥以外に使わない (故障の原因) ふたにふきんなどをかけない

(変形・変色・故障の原因)

ピンや針金などの異物を 入れない (感電・故障の原因)

吸・排気口や温風吹出口を ふさがない(変形・故障の原因)

熱に弱いものや以下の食器は入れない


- ひびの入った食器 (割れの原因)、漆塗りの食器 (変形の原因)
- ●カットグラス・クリスタルガラス(割れの原因)
- ●耐熱温度 100 ℃以下のもの、スチロール製のもの、耐熱温度表示のないもの (変形の原因)

仕様

電			源	交流 100V 50-60Hz					大皿 (19~27 cm) 2枚
消	費	電	カ	265 W	標準食器量6人分		量	中皿(16~19㎝) 6枚 小皿(16㎝未満) 6枚	
タ	1	マ	1	電子式タイマー				茶わん・汁わん・湯のみ 各6コ	
安	全	装	置	ヒーター用温度ヒューズ(142℃) 温度過昇防止用サーモスタット(自動復帰式) モーター用温度ヒューズ		間な板・	寸 サイ	法ズ	はし・フォーク・スプーン 各6人分幅447×奥行275mm 最大幅250×長さ420×厚さ30mm
外	形	寸	法	幅 489×奥行 401×高さ 359 mm (ふた開口時)	質	<u> </u>	<u> </u>		4.7kg
□-	ード	の長	さ	1.4 m	付	盾	3	品	はし立て 1コ、排水ホース 1本

各部のなまえ/消耗部品


カゴ

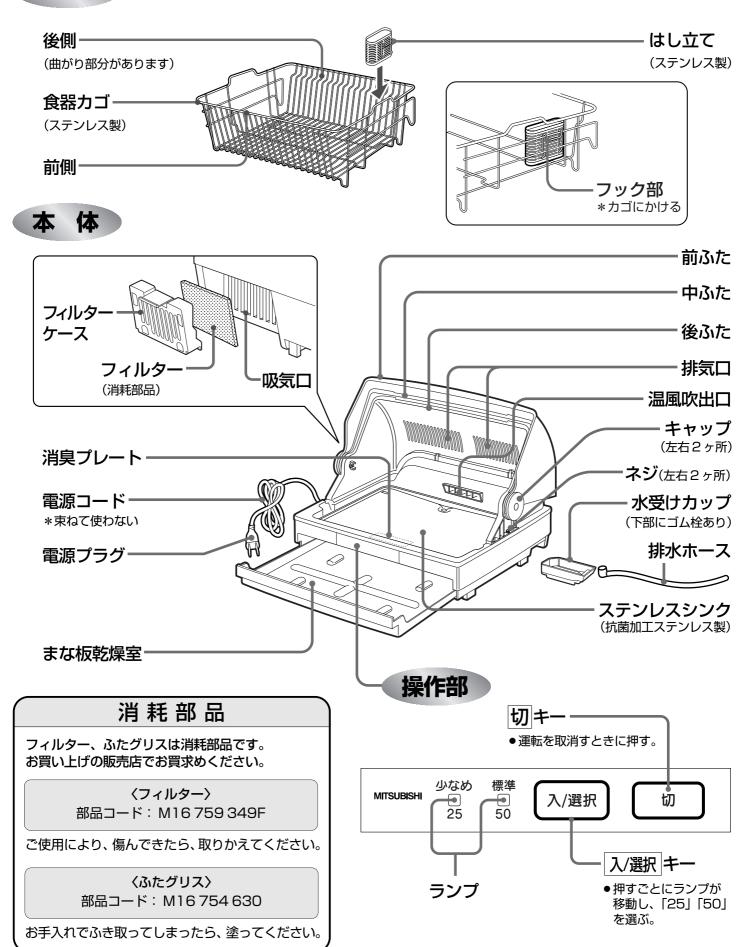

準備

設置場所

- ●可燃物から下記の距離をはなす
- ●本体の前面は開放して使う

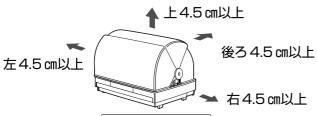



消防法 基準適合

次の場所では使わない(変形・故障の原因)

- ■電子レンジの上や近く
- ■油の付着しやすいところ
- ■熱に弱い物の上


(耐熱温度70℃以下の物やビニールシートなど)

水受けカップの確認

●奥まで確実に入れる

排水ホースを使用しないとき

- ●水は毎回捨てる
- ●排水口にゴム栓がついていることを確認する

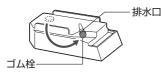

排水ホースを使用するとき

- ①水受けカップを本体から取出す
- ②排水口のゴム栓をはずし、かわりに排水ホースを取付ける(はずしたゴム栓は底面に取付けて保管する)




③排水ホースの先端をシンクに向け、水受けカップを 本体にセットする



お知らせ

排水ホースを本体の後側に通して、反対側に排水することもできます

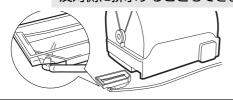

フィルターの確認



フィルターをはずしたまま使わない(ゴミやホコリが入り、故障の原因)

使いかた

食器、まな板を入れて、ふたを閉める


お願い

- ■ふたの開閉は静かに行う(割れ・故障を防ぐため)
- ■食器カゴの向きを正しくセットする(がたつきを防ぐため)
- ■専用の食器カゴ以外は使わない(変形・故障の原因)
- ■食器は食器カゴをセットしてから並べ、大皿はカゴの枠にたてかける(たおれて割れるのを防ぐため)
- ■熱に弱い物(2ページ「お願い」)は入れない(変形・割れの原因)
- ■包丁は収納しない(けがの原因)
- ■ふたは確実に閉める(ふたが開いていると乾きが悪くなる)
- ■まな板乾燥室を開閉するときは、<a>(入/選択) を押さないよう 気をつける
- ■後ふたのネジがゆるんでいるときは締める(振動音を防ぐため)

お知らせ

- ■ステンレスシンクをはずしても使用できます。
- ■ふたとふたの間は、乾燥向上のためにスキマがあいています。


①皿、茶わん、湯のみを並べる(左側から並べる)

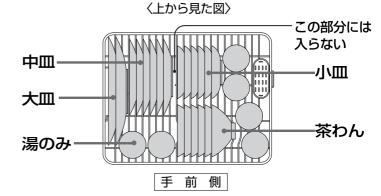

お知らせ


食器の種類により食器が立たなかったり 並べにくいことがあります。

②汁わんをのせ、はしなどを入れる

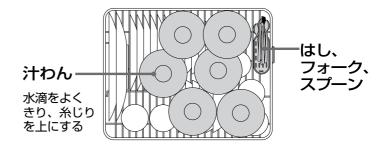

③まな板をまな板乾燥室に入れる

(最大寸法 幅 250 ×長さ 420 ×厚さ 30 mm)

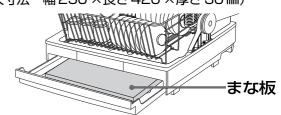

2 電源プラグを差込み、 乾燥時間を選ぶ

例) 「50」を選んだとき

入/選択

切

- 入/選択を押すごとに、少なめ「25」 ←→ 標準「50」を くり返す。
- 入/選択を押して乾燥時間を設定すると、 ランプが点灯し、運転が始まる。
- ●運転が終了すると、ランプが消灯する。


約25(分)食器の量が少ないとき、食器をあたためるとき、乾燥を追加するとき約50(分)標準食器量の乾燥時間(湿度65~90%の場合)

お知らせ

- ■食器の量や並べかたなどにより、乾きが悪い場合があります。そのときは、25分追加してください。
- ■運転中に電源プラグを抜いたり、停電したときは、 「切」の状態になります。 はじめから操作をやり直してください。

使用後は

- 水受けカップにたまった水は捨てる。 (水があふれて水もれを防ぐため)
- ●電源プラグを抜く。
- ●食器、まな板が冷めてから(約30分後)取出す。

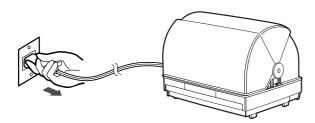

お願い

- ■運転が終了した直後は、本体、ステンレスシンク・食器 カゴなどが熱いのでさわらない(やけどの原因)
- ■使わないときは、電源プラグを抜く

/「切」の状態でもマイコン回路で約 1.2 Wの) 消費電力がある

上手な使いかた


食器カゴの下にたまった水滴は、 こまめにふきとる

◆カルキが付着し、取れにくく なるのを防ぐ




お湯で洗い、水をよくきる

- お湯で洗うと乾きやすくなる
- ●糸じりやまな板 の水滴はよく きってから入れる

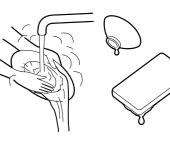

食器を入れすぎない

●空気の流れをよくして、 食器に温風がいきわたる ようにする

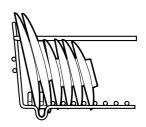

お皿が立たなかったり、並べにくいとき

●適度に間隔をあけて、 積み重ねて並べる 乾きが悪いときは、時間を 追加する



木製のまな板の乾燥は

- 乾いたまな板は入れない(ひび、変形の原因)
- ●お湯で洗い、水滴をよくきってから入れる
- ●乾燥時間は長めにする
- ●乾燥後、入れたままにしておかない (まな板がよく洗えてないとカビの原因)


ふたの取りはずしかた




- ■指をはさまないように気をつける(けがを防ぐため)
- ■ふたの両側をしっかり持って外側に広げながらゆっくりと行う(ふたが割れるのを防ぐため)
- ■ふたはていねいに扱う(ふたが割れるのを防ぐため)

はずしかた

- 1. カゴを本体からはずす
- **2.** 図のように後ふたと中ふたを押しながら、 ひっかけ部をのりこえさせる(左右2ヵ所)

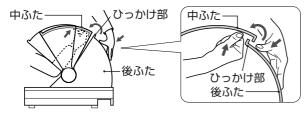

3. キャップをはずす(左右2ヵ所) 図のようにつまんではずす

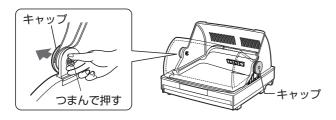


4. 前ふたをはずす 外側に広げながらはずす



5. 中ふたをはずす


①図のように中ふたの右側を外側に広げ、 中ふたからバネの先端を抜く (左側からはずすとバネが抜けにくい)

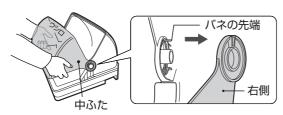

②左側をはずす

6. 後ふたをはずす


ネジ(左右2ヵ所)をはずし、つめ(左右2ヵ所)からはずす

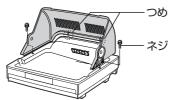

取付けかた

1. 後ふたを取付ける

凹部 (左右2ヵ所)をつめ (左右2ヵ所) に差し込み、ネジ (左右2ヵ所)を締める

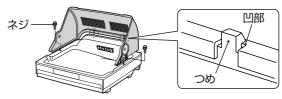

2. 中ふたを取付ける

- ①ふたの前後を確認する (中ふたの後側には「ウシロ」の表示がある)
- ②図のように右側のバネの先端を中ふたの穴に 差し込む



③左側を取付ける


3. 前ふたを取付ける

- ①ふたの前後を確認する(前ふたの前側にはツバがある)
- ②中ふたにかさね、前ふたの両側を外側に広げなが ら取付ける




4. キャップを取付ける

「カチッ」と音がするまでしっかり押し込む (左右2ヵ所)

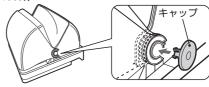

5. ふたをつなげる

- ①中ふたを後ふたまで引きよせる
- ②図のように中ふたと後ふたを押しながら後ふたの ひっかけ部をのりこえさせる(左右2ヵ所)

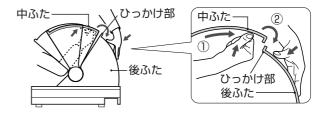

お手入れ



- ■必ず電源プラグを抜いて、 本体が冷めてから行う (やけどを防ぐため)
- ■シンナー、ベンジン、みがき粉、 たわしなどは使わない (傷・変形の原因)
- ■本体に水をかけて丸洗いしない(感電・故障の原因)

本体・ふた・庫内・まな板乾燥室・排水口

- うすめた台所用中性洗剤を 含ませた布でふき、乾いた 柔らかい布でふく
- ・排水口は特に汚れやすい ので、こまめにふく 汚れがひどいときは、 排水口の下からふく (水もれの原因)





■庫内に水をかけない(感電・故障・水もれの原因)■ふたを強い力で手前に引っ張らない(故障の原因)

お知らせ

- ■ふたは、はずせます。⇒6ページ
- ■ふたの取付け部には、ふたの滑りを良くするため、グリスが塗ってあります。
 - 通常は、ふき取らないでください。
- ■ふたを洗い、グリスがついてないときは、ふたグリス (別売品)を塗ってください。
- *ふたグリスは三菱専用をお使いください。 → 3 ページ (専用以外のものを使うとふたが破損することがあります。)

水受けカップ・排水ホース

2ヶ月に 1 回程度 (水あかやゴミが付着すると水もれの原因)

- ●排水ホースの中に水を通して水洗いする
- ●水受けカップの排水口を水洗いする

消臭プレート

- 1ヶ月に1回程度(水あかやゴミが付着すると消臭効果が下がる原因)
- 1. 水を含ませた布で、消臭プレートをしめらせる
- (消臭プレートは、はずせない) 2. かたく絞った柔らかい布でふく
- お願りナイロンたわしや乾いた布な

ど固いものでこすらない (傷・故障の原因)



ステンレスシンク・食器カゴ・はし立て

- ●水洗いして、乾いた布で水分をふく
- ●細かいところは歯ブラシなどを使う

ステンレスの水あかが取れにくいとき

クエン酸を入れたぬるま湯につけるか、含ませた布でふき、 よくすすぐ *クエン酸は薬局でお買求めください。

✓ 抗菌加工ステンレスについて

■抗菌効果を保つために、表面は常にきれいにしてください。

〈抗菌の確認試験機関名〉 劇日本食品分析センター 〈試 験 方 法〉 JIS Z 2801 に基づく

〈試験結果〉99%以上


〈抗菌の方法〉 ステンレス鋼に添加

〈抗菌材の有効成分〉銅

〈抗菌の処理を行っている部品名称〉ステンレスシンク

フィルター・フィルターケース

- 1ヵ月に1回程度(ホコリがたまると乾きが悪くなる原因)
- 1. 本体からフィルターケースをはずす
- 2. フィルターを取出し、軽くたたいてホコリをとる 汚れがひどいときは、水洗いし、 ②上側を よく乾かす はめるし
- 3. フィルターケースを水洗いし、よく 乾かす
- 4. フィルターをフィルターケースに 取付ける
- 5. 本体にフィルターケースを取付ける

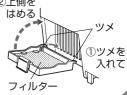

故障かな?と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
270/822	門へもこと
運転しない	●電源プラグは確実に差込まれていますか。
乾きが悪い	●フィルターが目詰まりしていませんか。⇒「お手入れ」●食器を入れすぎていませんか。間隔を開けて食器を並べていますか。●ふたは確実に閉まっていますか。
本体の下側から水がもれる	 水受けカップは奥まで確実に入っていますか。 本体が傾いていませんか。 庫内を水洗いしませんでしたか。 水受けカップ、排水ホースに水あかや、ゴミが付着していませんか。⇒「お手入れ」 排水口が汚れていませんか。⇒「お手入れ」
温風が 90 ℃より低い	● 90 ℃は温風吹出口 1cm で室温 30 ℃の時です。室温により変化します。

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このキッチンドライヤーの補修用性能部品を製造 打切り後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(アページ)にしたがってお調べ

ください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから お買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼し てください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

点検・診断のみでも有料になることがあります。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

◎ご連絡いただきたい内容

1. 品名(キッチンドライヤー)

3. お買上げ日

2. 形名 (TK-ST10)

4. 故障の状況

愛情点検

★長年ご使用の

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 キッチンドライヤーの点検を! 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 異常な振動や音がする。
- ●電源が入らない。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中止

故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。